

石材用シミ取り粘土

イシクリーンシリーズ

イシノールサブペースト

ネンドル

イシノールサブペースト「ネンドル」は、高吸水性湿布材です。洗剤と練り合わせペースト状にし、石材の汚れた部分に湿布して使用します。通常のクリーニングでは、落ちにくい石材の内部に浸透した、シミ、汚れを石材を傷める事なく除去します。また、危険物ではありませんので、作業性も良好です。

石材に浸透したシミ、汚れを除去するにはイシノールサブペースト「ネンドル」をイシクリーンシリーズ洗剤と合わせて御使用下さい。



Konsho Co., Ltd.


イシノールサブペースト「ネンドル」は、洗浄剤と練り合わせペースト状にし「石」の汚れた部分に湿布して使用します。

【石材に対する効果・特長】

1. 石材内部で洗浄剤により分解されたシミ、汚れを吸着します。
2. 「ネンドル」は、「石」を傷めることはありません。
3. イシノールシリーズ洗浄剤と簡単に練り合わせることができます。

【使用方法】(下図参照)

- ① シミ、汚れの種類によりイシクリーンシリーズ洗浄剤を選定します。
(※イシノールシリーズ洗浄剤カタログを参考にしてください。)
- ② 石材に付着したシミ、汚れの表面を水で湿らせます。
汚れに合わせ、適切に希釈した洗浄剤をシミ、汚れの部分に塗布します。
- ③ 「ネンドル」1に対して洗浄剤2/3～1(容量比)を混ぜ合わせ、良く練り合わせペースト状にします。
- ④ 洗浄剤を塗布した部分が完全に覆われるように、厚み2～3mm程度になるよう③で混合したペースト状の「ネンドル」を貼り付けます。
さらに、洗浄剤が蒸発しないように、ポリエチレンフィルム等で覆います。
- ⑤ 汚れの程度により3～24時間養生します。
- ⑥ 養生後、ポリエチレンフィルムを取り、ネンドルが乾燥するまで放置します。
- ⑦ 養生後、「ネンドル」を取り除き、石材を傷めないようブラッシングしながら、十分に水洗します。

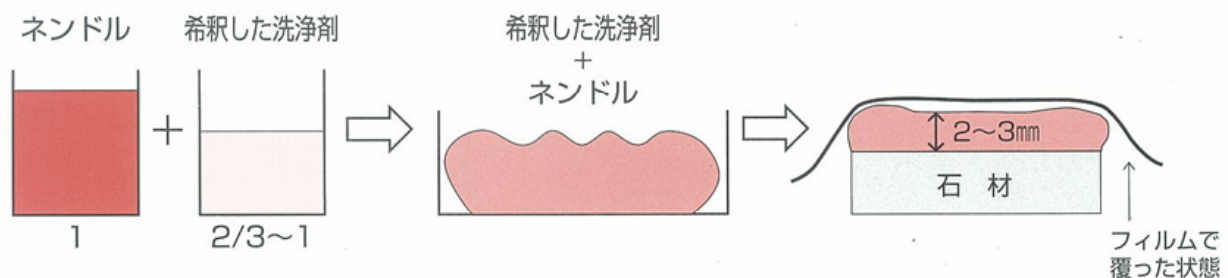


※汚れの程度によりますが、1回で取れない場合は、2～3回繰り返します。

イシクリーンシリーズ洗浄剤は、それぞれの取扱い説明書にしたがい、正しくご使用ください。

作業には、必ずゴム手袋を使用してください。

ネンドルの洗浄効果

- 洗浄剤
- シミ、汚れ
- 分解された汚れ

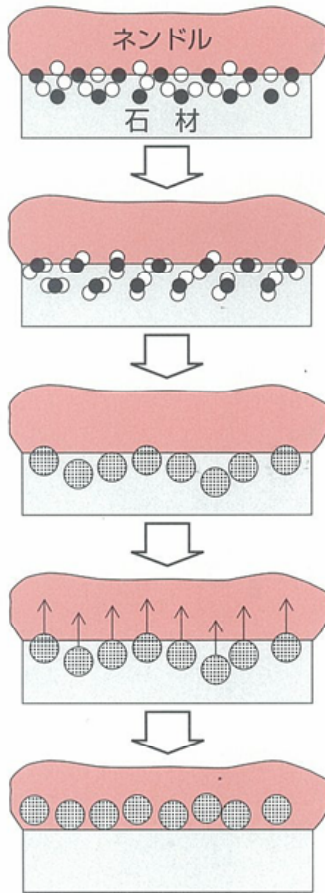

- ① 選定した洗浄剤を塗布します。その上にペースト状に練り合わせた「ネンドル」を貼り付けます。(洗浄剤を浸透させてから貼り付けて下さい。)
- ② 洗浄剤とシミ、汚れが反応します。
- ③ シミ、汚れが洗浄剤によって分解されます。
- ④ 分解したシミ、汚れを「ネンドル」が吸着します。
- ⑤ 洗浄完了です。

【使用上の注意】

1. ネンドルと洗浄剤を混ぜる時は、必ずゴム手袋を使用して下さい。
2. 眼に入った場合は、水でよく洗い流し、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
3. 湿気のない所で保管して下さい。特に開封後は、注意して下さい。
4. 使用した「ネンドル」は、不燃物として処理して下さい。

【荷 姿】

2kg箱×6 (ダンボール箱入り) 10kg (ダンボール箱入り)

【塗布量】

約1.5㎡(厚み2～3mm)/1kg