

微粒子研磨・洗剤

イシクリーンシリーズ

スケールクラッシュ



【用途】

- ・御影石などの石材や浴場の鏡、ガラスの表面に付着した水垢（スケール）などの除去。

【特長】

1. 微粒子研磨材と洗剤の併用により水垢（スケール）等を簡単に除去することができます。
2. 食品として使用される有機酸を使用しています。

【御影石の水垢除去】

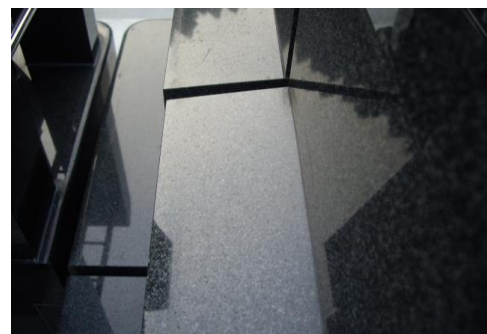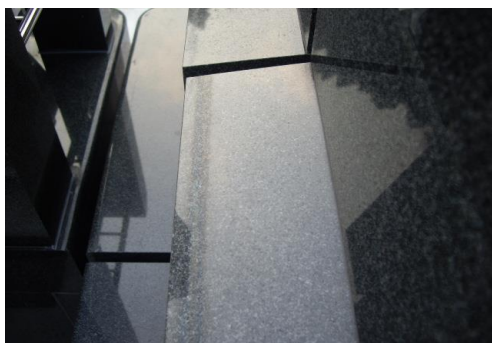

水垢による虹彩の除去・ウェスで擦っただけで除去されます

Konsho Co.,Ltd.

【使用方法】

予 備 テ ス ト



本施工前に艶落ち、キズ等を確認しておいてください。
使用箇所以外に洗浄剤が流れたり、飛散する恐れのある場合は、養生シートで保護しておいてください（植生や金属類には特に注意してください）。

スケールクラッシュ を塗布

良く攪拌してから、使用してください。
塗布後1～2分程度放置します。

※厚いスケールは予めプラスチックまたは金属製のスクレイパーで除去いたします。

スケール除去

布ウェス等で磨き上げる様にして擦り落とします。
頑固なものはフェルトパット等付着させて、
ハンドポリッシャーを併用しますと効果が上がります
※水で軽く湿らせると作業中に薬剤が乾燥し難しくなります。

水 洗 浄

スケールが除去されたら、多量の水で洗剤分を洗い流してください。

【性状】

外 観	緑色ペースト状
成 分	特殊研磨材 有機酸 特殊界面活性剤 増粘剤
p H	約2～3
荷 姿	1 kg

【注意事項】



- キャップを開けるときは、ガスが吹き出すことがありますので、顔を近づけないようにしてください。
- 使用時にはゴム手袋・保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
- 水以外のものとは絶対に混合しないでください。
酸性洗剤ですので、塩素系漂白剤などの薬品と混ぜると危険です。
- 屋内で使用する場合は必ず換気を十分におこない、蒸気を吸引しないように注意してください。
- 大理石・ライムストーン等の石灰岩・人造大理石・パール系の御影石には、使用しないでください。艶を落としてしまいます。
- 使用上の注意や保管方法の詳細につきましては、製品安全データシート（MSDS）を参照にしてください。
- 保管については、必ず冷暗所で密閉保管してください。



〒940-0061 新潟県長岡市城内町3-7-8
C&Cグループ直通 / Tel. (0258) 32-4453
Tel. (0258) 32-4411(代) Fax. (0258) 32-4669
URL <http://www.konsho.co.jp>